



ENERGIE ZUINIG 2.0

Infrarood verwarmingspaneel ECORA type EZ-AL Plafond type

ECORa


glad oppervlak



bezand oppervlak




omranding types:

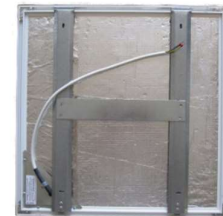

Product informatie

De verwarmingspanelen zijn ontworpen om de gewenste temperatuur in woon-, commerciële of industriële gebieden te verwarmen of te handhaven. De voorkant van het verwarmingspaneel is behandeld met een oppervlaktecoating. Het oppervlak van het verwarmingspaneel is glad of gezandstraald, afhankelijk van het type paneel. Het is een Klasse I-apparaat met IP20- of IP 44-bescherming, afhankelijk van het type paneel (vermeld op de achterkant van het paneel). Het product wordt geleverd met bevestigingselementen waarmee het aan een muur kan worden bevestigd. We raden aan om de installatie uit te voeren in een team van twee personen. De installatie moet worden uitgevoerd met de verbindingkabel losgekoppeld van de stroombron, zoals beschreven in het hoofdstuk Montage. Het verwarmingspaneel kan worden geïnstalleerd op oppervlakken met een brandwerendheidsklasse Klasse A1, A2, B, C of D. De afmetingen van de modellen staan in de onderstaande tabel:


TYP	PŔÍKON (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Ecora AL 80	80	410	230	181	115
Ecora AL 150	150	810	230	568	115
Ecora AL 200	200	510	510	277	382
Ecora AL 200dl	200	810	360	573	241
Ecora AL 250	250	1010	260	716	134
Ecora AL 300	300	610	610	371	482
Ecora AL 400	400	860	510	618	382
Ecora AL 500	500	950	610	716	382
Ecora AL 500dl	500	1010	510	716	382
Ecora AL 600	600	1210	510	972	382
Ecora AL 700	700	1210	610	972	482

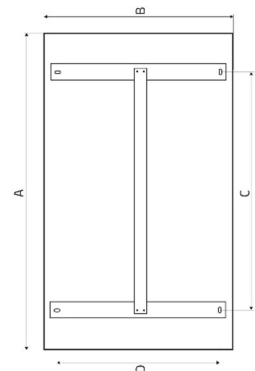




ENERGIE ZUINIG 2.0


MONTAGE:

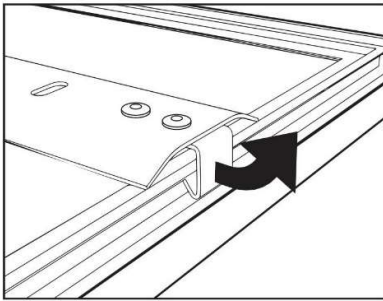


1. Demonteer het montageframe van het verwarmingspaneel door de twee veerklemmen los te maken.

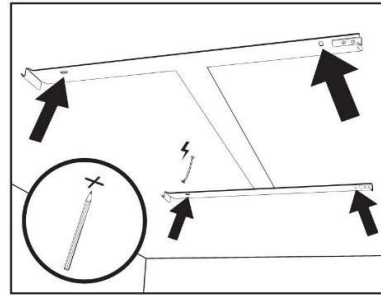


2. Plaats het montageframe op de beoogde locatie van het verwarmingspaneel en markeer de frame-verankeringspunten met een potlood.

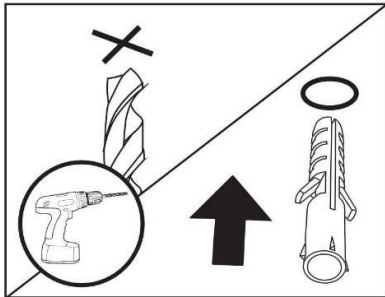


3. Boor de gaten met de juiste diameter in de gemarkeerde verankeringspunten en plaats het juiste verankeringsmateriaal (muurpluggen).

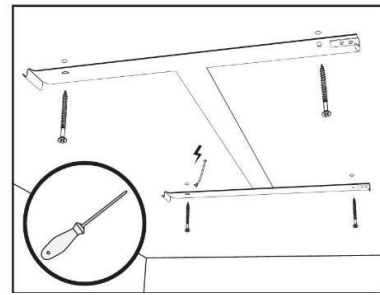

4. Monteer het frame door het met de meegeleverde schroeven in het plafond te schroeven.

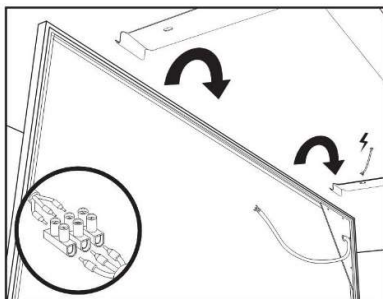

5. Hang de uitsparing van het paneel in de twee hangogen van het montageframe. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld. Sluit het paneel, met een aansluitblok, vervolgens aan op het stroomnet.

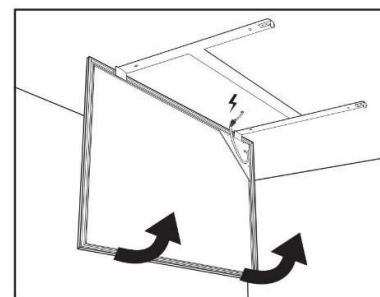

6. Duw het verwarmingspaneel op het frame totdat u een klik hoort van de veerklemmen.

Noot:

Er blijft ongeveer 8mm ruimte tussen het infraroodpaneel en plafond.

Voor demontage kunt een tyrap om de veerklem halen en deze voorzichtig uit de klemfunctie halen. Als nodig is er een handige hulpmiddel te bestellen.