

Energie Zuinig 2.0

Infrarood verwarmingspaneel Type: T – inbouw versie

ECORa



Product informatie


ECORA T verwarmingspaneel met aluminium frame voor montage in gipsplaten plafonds.
De NOMATERM + verwarmingsunit is ingebed in een T-vormig aluminium frame en de achterkant is bedekt met isolatiemateriaal en aluminiumfolie.
T-vormig aluminium frame kleur: wit. (RAL9003)


Het verwarmingspaneel is ontworpen om residentiële, commerciële of industriële ruimtes te verwarmen. De voorkant van het verwarmingspaneel is behandeld met een oppervlaktecoating. Het oppervlak van het verwarmingspaneel is glad of gezandstraald, afhankelijk van het type paneel. Het is een Klasse I-apparaat met IP 20-voeding met 230 V / 50 Hz. Het product is ontworpen voor installatie in gipsplatenplafonds.

We raden aan dat de installatie door twee personen wordt uitgevoerd. De installatie moet worden uitgevoerd met de aansluitkabel losgekoppeld van de stroombron.

Het verwarmings-paneel kan worden geïnstalleerd op oppervlakken met een klasse A1, A2, B, C of D brandwerendheid. De afmetingen van de installatiesleuf voor elk model staan vermeld in de onderstaande tabel.

TYPE	POWER (W)	A (mm)	B (mm)
ECORA T 80	80	410	230
ECORA T 150	150	810	230
ECORA T 200	200	510	510
ECORA T 200dl	200	810	360
ECORA T 250	250	1010	260
ECORA T 300	300	610	610
ECORA T 400	400	860	510
ECORA T 500	500	950	610
ECORA T 500dl	500	1010	510
ECORA T 600	600	1210	510
ECORA T 700	700	1210	610

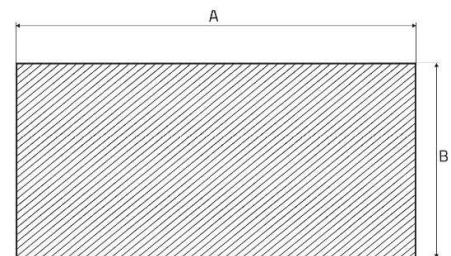



Energie Zuinig 2.0

Inbouw instructies:

De Ecora T in een gipsplaatplafond installeren is eenvoudig:


Minimale dikte van de gipsplaatplaat is 12,5 mm.

Bepaal en snij openingen die overeenkomen met de grootte van het paneel. Er moet een afstand van minimaal 3 cm zijn tussen de randen van de opening en de plafondrasterbalken.


Monteer aansluitkabels voor de panelen met klemmenblokken in het gipsplaatplafond.

Verbind het paneel met de kabel met behulp van een klemmenblok.


Steek één kant van het infraroodpaneel met veren in de opening in het plafond en pas het netsnoer aan om schade te voorkomen. Draai de veren aan de andere kant van het paneel om en schuif het paneel volledig in de opening. Draai indien nodig de veren vast met een sleutel van maat 10.

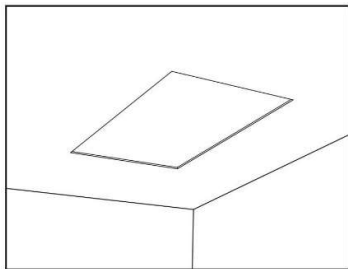


1. Maak de inbouw opening volgens inbouw tabel.

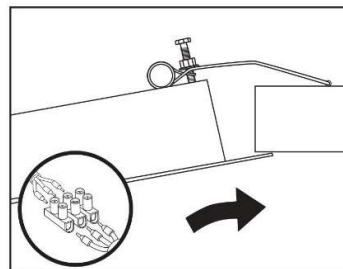

2. Controleer of de aansluitdraden spanningsloos zijn en verbindt de draden met een aansluitblok. Schuif vervolgens het paneel vanaf de veerrandkant op de gipsplaatrand.

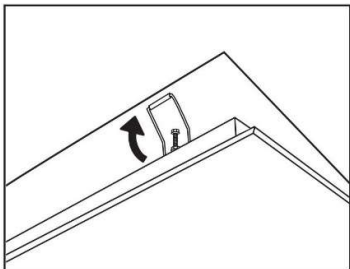

3. Druk de veren aan de andere kant van het paneel in verticale positie en stop hun uiteinden boven de gipsplaatrand

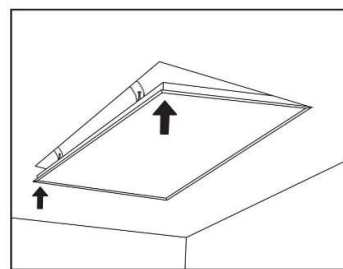

4. Steek het paneel voorzichtig in het gat.



5. Indien nodig draai de veren vast met een steeksleutel 10 mm.